


GUIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

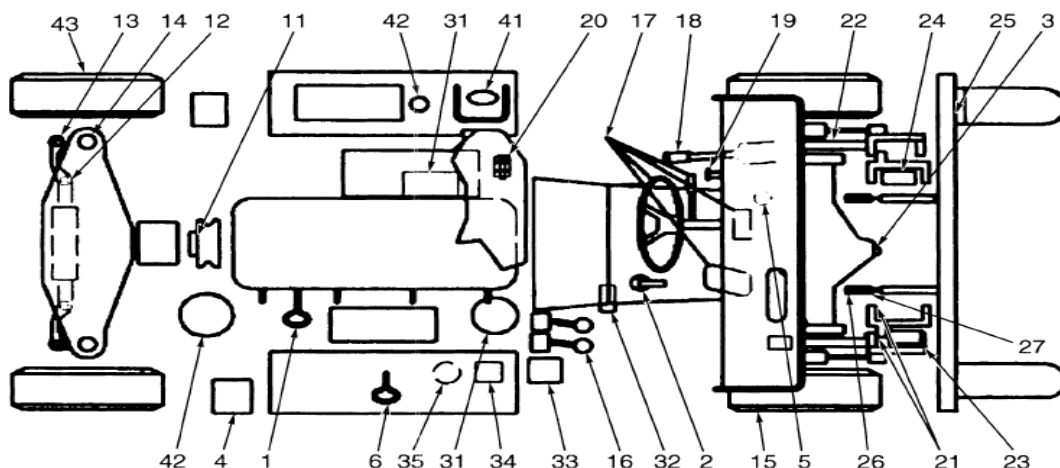

HM210766

N°	SISTEMA O COMPONENTE	250 Hr	1250 Hr	2500 Hr.	Valor o Cantidad	Especificación
1	Aceite del motor	C	C	C		Seg. Motor.
2	Transmisión	X	C	C		Dexron II
3	Aceite del diferencial	X	X	C		SAE 80 W 90
5	Líquido de frenos	X	C	C		DOT3
6	Aceite hidráulico	X	X	C		ISO 46
11	Bomba Hidráulica - (acople)	X	X	X	Revisar ajuste y alineación	
12	Sistema de dirección	L	L	L		NLGI2
13	Dirección: Brazos - pasadores - cilindro hid.	L	L	L		NLGI2
15	Ruedas: Estado y presión	X	X	X	Ver especificación.	
16	Palancas de mando	L	L	L		NLGI2
17	Pedal de freno	X	X	X	Prueba y ajuste	
17	Pedal de aproximación lenta	X	X	X	Prueba y ajuste	
18	freno de parqueo	L	L	L	Ajuste y ensayo	SAE 10
18	Freno de servicio	L	L	L	Ajuste y ensayo	SAE 10
19	Cables de freno y acelerador	X	X	L	Lubricar y ajustar	DOT3
20	Asiento - Volante dirección.	X	X	X	Revisar	
21	Superficies del mástil	L	L	L	Lubricar solo laterales	NLGI2
22	Pivotes del mástil	L	L	L	Lubricar	NLGI2
23	Rodillos del Mástil	X	X	X	Revisar	
24	Mástil: Ajuste de carriles y cilindros hid.	X	X	X	Revisar	
24	Rodamientos del Portahorquillas	X	X	X	Revisar	
25	Portahorquillas	X	X	X	Revisar	
25	Sideshift - ajuste y gatos.	L	L	L		NLGI2
27	Cadenas	L	L	L	Lavar, Revisar, Lubricar.	
31	Filtro de Aceite Motor.	C	C	C		
33	Filtro de retorno del Convertidor			C		
34	Respiradero sistema hidráulico			X	Revisar	

35	Filtro de retorno de aceite.			C		
41	Indicador nivel Combustible	X	X	X	Revisar	
42	Filtro Combustible	C	C	C		
43	Tuercas de ruedas.	X	X	X	Revisar apriete	Ver Manual
	Horquillas	X	X	X	Revisar	
	Cinturón de seguridad	X	X	X	Revisar	
	Fugas: Aceite, Combust.- Refrig/te.	X	X	X	Revisar	
	Tanque de combustible. GLP	X	X	X	Revisar	
	Refrigerante	X	X	X	Revisar	
	Filtro de Aire	C	C	C		
	Bandas (Ventilador - alternador)	X	X	X	Revisar	
	Sistema eléctrico	X	X	X	Revisar- Limpiar- Ajustar.	
	Batería - Nivel del electrolito	X	X	X	Revisar	
	Bujías- Cables de alta- Tapa- Zapatilla dist.	X	C	C		Ver Manual
	Válvula PCV	X	X	C	Limpiar cada manten/to.	Lub. Penet/te.
	Puesta a punto encendido		X	X	Revisar	
	Correa distribución		X	C	Estado y tensión.	Ver Manual
	Ajuste de válvulas		X	X	Revisar huelgo y calibrar	Ver Manual
	Regulador de GLP	X	M	M	Lavado y cambio empaq.	
	Carburación (Ajuste de RPM)	X	X	X	Revisar	
	Solenoides de marchas		X	X	Revisar	
	Inyectores de GLP		X	X	Revisar	
	Inyectores Diesel		X	X	Revisar	

X= Chequeo, C= Cambio, L= Lubricación, M= hacer mantenimiento.

SCMP 001